


CAMWorks 網路教育版 Server 端安裝方式

注意!!


請選擇一台電腦安裝 CAMWorks License Manager(可與 SolidWorks License Manager 安裝於同一台)，用以控管 30 套 CAMWorks，該電腦可不需安裝 CAMWorks 之主程式，但必須與教室內控管之所有電腦區域網路相連。

1.放入 CAMWorks 安裝光碟放，系統會自動執行 CAMWorks 安裝畫面，若無自動執行，請手動啟動光碟目錄裡的 setup.exe 檔案。如下圖所示，安裝 License Mgr.(安裝過程請選擇 network server 模式)

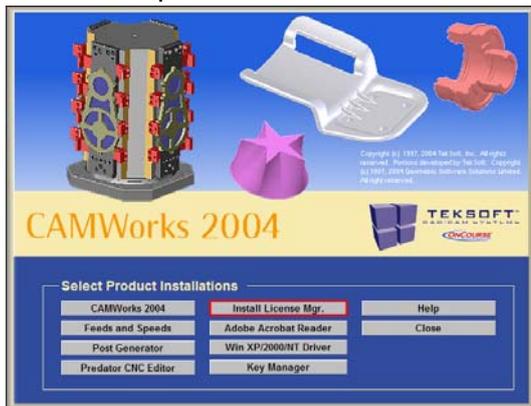


2..執行”開始→程式集→CAMWorks2004→License Mgr”，出現下圖所示對話框後；依下圖所示，填入貴校之相關資訊，填寫完成後點選 Files Registration.

3.出現下列對話框之後，請依路徑所示(c:\program Files\crypkey\CamWorksReg.txt)，將 CamWorksReg.txt mail至實威科技技術部(support@solidwizard.com.tw)，License將由實威科技mail給您

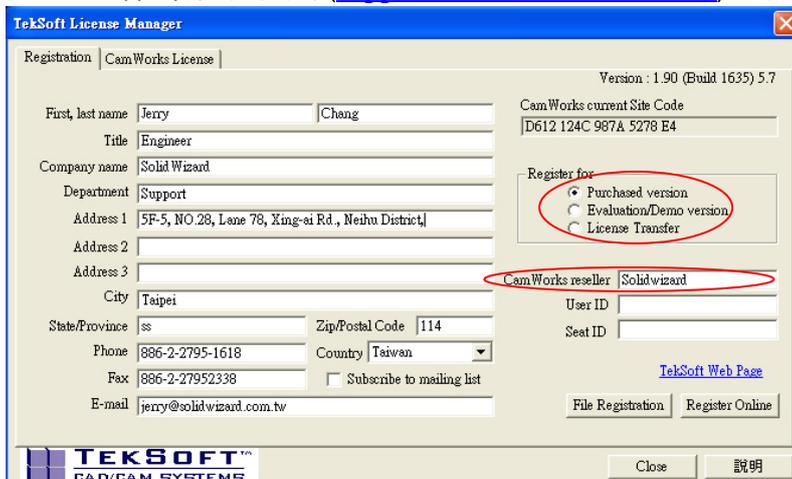


4.取得 License 之後請將序號填入，即可出現許可數 30 套，未得到該檔之前有 30 天的使用期限。

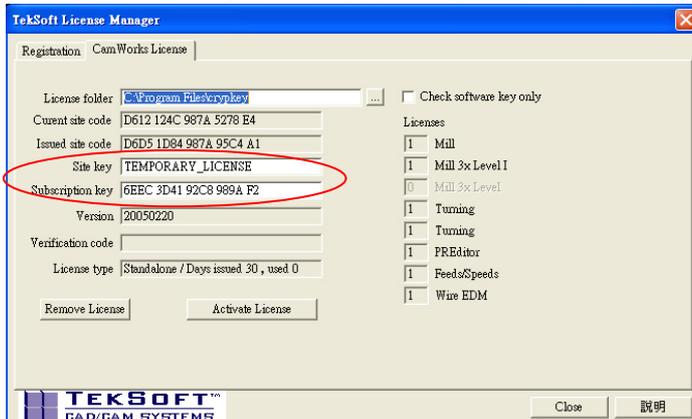

CAMWorks Client 端安裝方式


注意!!

Client 端為教室內需安裝 CAMWorks 主程式之 30 台電腦，請放入 CAMWorks 安裝光碟，系統會自動執行 CAMWorks 安裝畫面，若無自動執行，請手動啟動光碟目錄裡的 setup.exe 檔案。

- 一. 確認電腦是否已安裝 Microsoft Access，若無，請先執行光碟片中的 Access2000RunTime\setup.exe
- 二. 從安裝主畫面中依造下列順序安裝
 1. CAMWorks2004(主程式)
 2. Predator CNC Editor (此為傳輸軟體,目錄上為舊版,新版請執行光碟:\Predator 6.0\Disk1\Predator CNC Editor V6.0.msi)



- 三. 主程式安裝後請執行”開始→程式集→CAMWorks2004→License Mgr”，指定 server 端之 License folder 路徑即可取得使用權限

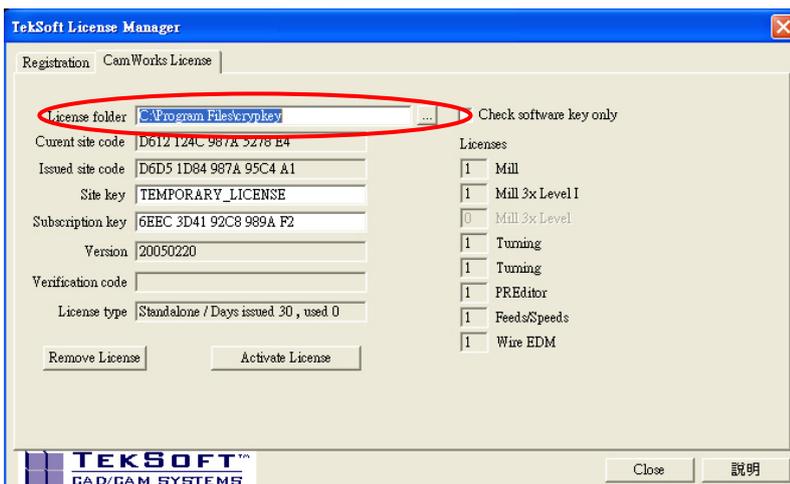

- 四. 中文化(中文化程式置於另一片光碟中)

主程式中文化：將 CWRESu.dll 複製到\Program Files\CAMWorks2003\Lang\English

Predator CNC Editor(傳輸軟體)中文化：將 PEditor.exe 複製到 C:\Program Files\Predator Software\Editor 6.0